

中華電信歡唱坊使用手冊

中華電信研究所


2009年12月製作

目 錄

一、歡唱坊使用者登入流程圖	3
二、快速鍵功能對照表	4
三、包月廳選單結構圖	5
四、單曲歡唱選單結構圖	7
五、系統顯示訊息及解釋	7
五、系統顯示訊息及解釋	8
六、頁面基本操作	10
七、包月訂購	11
八、包月退訂	12
九、選單點歌	13
十、曲號點歌	14
十一、歌單頁面	15
十二、歡唱頁面之一	16
十三、歡唱頁面之二	17
十四、訂購查詢	18
十五、我的歌本	19

一、歡唱坊使用者登入流程圖

進入本服務流程 →
退出本服務流程 ...

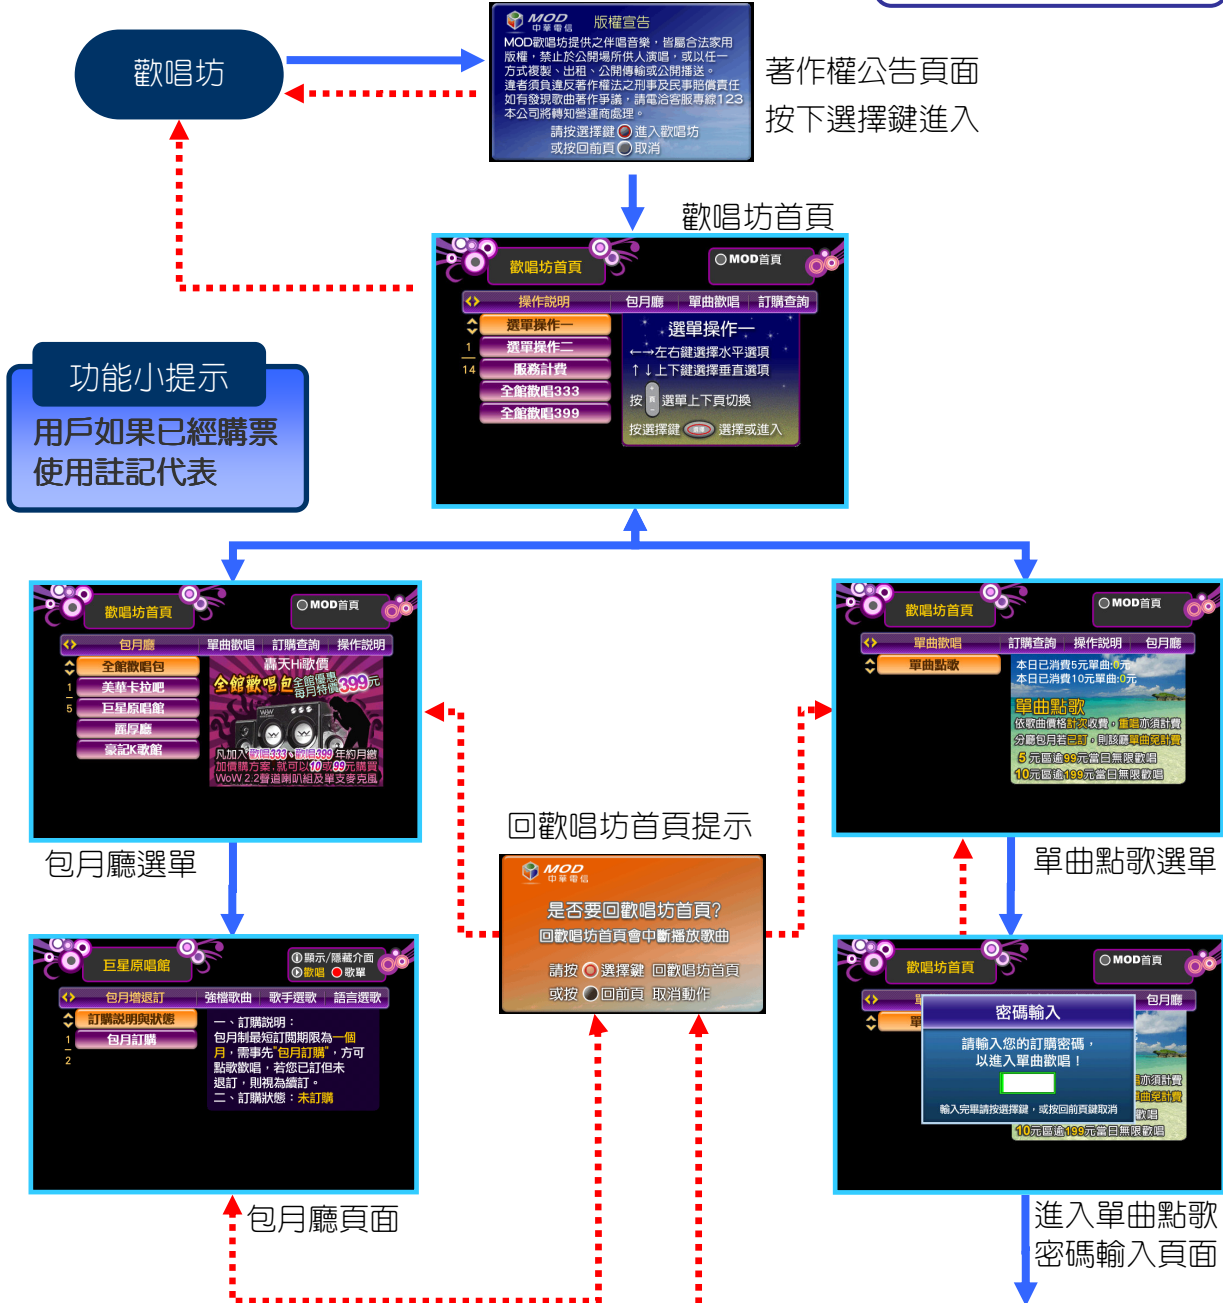


- 注意：
- 1 如果歡唱途中回到歡唱坊首頁，則歌曲將中斷。切換到其他分廳頁面，會將之前已選歌曲保留。
 - 2 在包月區中，如果包月票到期，將無法繼續點歌，畫面會顯示”此歌曲需要購票”訊息。

二、快速鍵功能對照表


功能	按鍵
隱藏/顯示選單	資訊鍵
上下、左右方向	上下左右鍵
上一頁/下一頁	頁+/頁-鍵
點歌或進入	選擇鍵
回 MOD/歡唱坊首頁	首頁鍵
選單回上一層	回前頁鍵
已選歌單頁面	紅色鍵
選單頁面	綠色鍵
插歌	藍色鍵
加入歌本	書籤鍵
歌單/歌本中移除歌曲	刪除鍵
開始歡唱	播放鍵
暫停	暫停鍵
人聲/伴唱切換	黃色鍵或伴唱鍵
增加/減少音量	音量+/-鍵
靜音	靜音鍵
曲號點歌/0-9 數字	0-9 數字鍵
迴音大小	迴音鍵或左右鍵
升降 KEY	音調鍵或上下鍵

三、包月廳選單結構圖

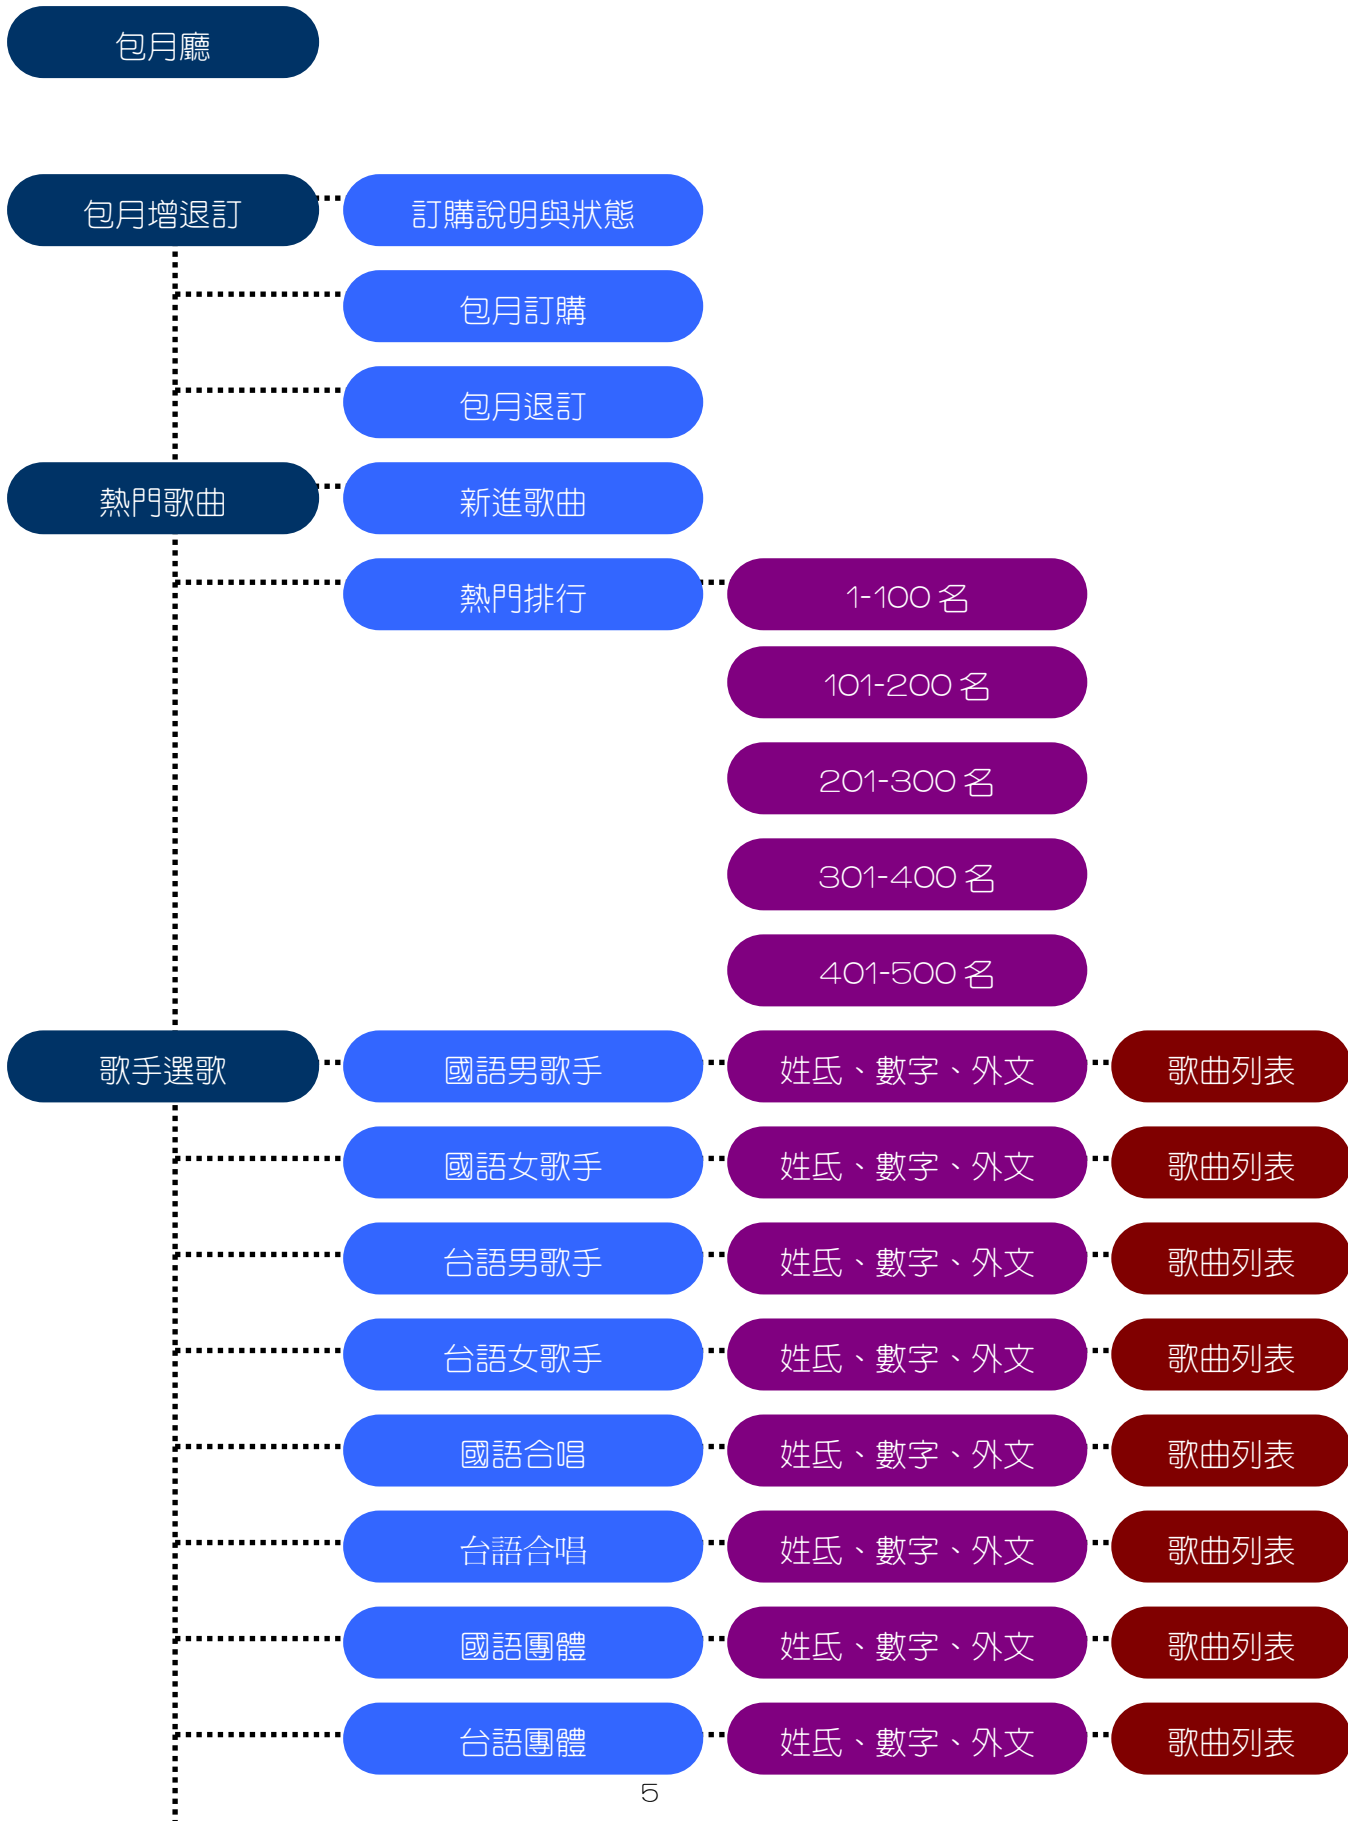



四、單曲歡唱選單結構圖

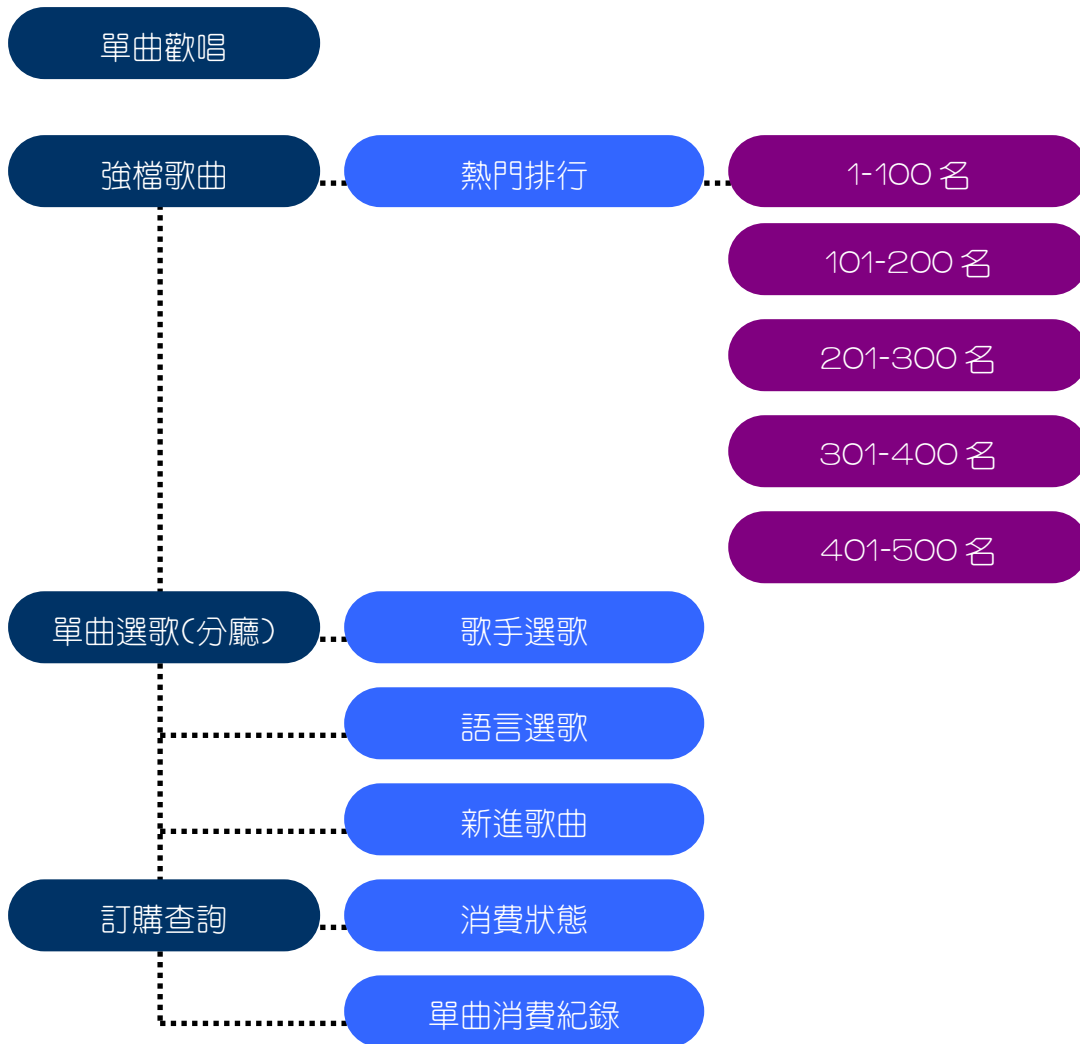

五、系統顯示訊息及解釋



歌曲成功加入已點歌單



歌曲自已點歌單中移除



插歌成功



歌曲加入我的歌本



歌曲自我的歌本中移除



該首歌曲已經在歌本中



歌本儲存上限為一百首，歌本已滿，無法再加入歌本



將目前歡唱中的歌曲取消



人聲伴唱切換(MOD 202/203)



音樂伴唱無人聲(MOD 204/205)



人聲音量中等伴唱(MOD 204/205)



人聲音量最大聲導唱(MOD 204/205)



歡唱歌曲的音調



麥克風迴音大小

六、頁面基本操作



進入歡唱坊後，為**歡唱坊**首頁。

- ◆ 可選擇包月廳及單曲歡唱兩種消費方式。
- ◆ 在訂購查詢裏頁查詢訂購紀錄。
- ◆ **首頁**鍵可以回到MOD 首頁



基本操作：

- ◆ **左右鍵**切換水平選單項目
- ◆ **上下鍵**切換垂直選單項目
- ◆ **選擇鍵**進入所選項目
- ◆ **回前頁鍵**選單回到上一層
- ◆ **資訊鍵**隱藏選單，再按一次可顯示選單
- ◆ **首頁**鍵回到歡唱坊首頁

七、包月訂購



包月廳須先訂購方可點歌歡唱，進入包月廳後切換到包月增退訂下

◆ 選擇包月訂購

◆ 出現密碼詢問，輸入正確密碼後即進行訂購

◆ 訂購成功，可以開始點歌歡唱

八、包月退訂



包月廳退訂，進入包月廳後切換到包月增退訂下

◆ 選擇包月退訂

◆ 出現密碼詢問，輸入正確密碼後即進行退訂

◆ 退訂成功

九、選單點歌



包月廳或單曲歡唱都可用選單頁面找歌並點歌。

◆ 選單點歌有歌手選歌、語言選歌、熱門排行或新進歌曲進行點歌，以下用語言選歌為例

◆ 依選單階層找到想唱的歌後

◆ 按**選擇鍵**把這首歌加入歌單

◆ ※按藍色鍵可以插歌，即加入歌單的第一順位(若目前在歡唱中則加入第二順位)

◆ 出現加入歌單訊息，歌曲上會出現打勾符號表示這首歌已在歌單裡

◆ ※在打勾符號的歌曲按下**選擇鍵**，會把歌曲自歌單中移除

十、曲號點歌



包月廳或單曲歡唱都可使用曲號點歌(包月廳只能查詢該分廳之歌曲)

- ◆ 在分廳或單曲的任一頁面按下 **0-9 數字鍵**，即進入曲號點歌頁面
- ◆ 刪除鍵可清除已輸入之數字
- ◆ 若輸入曲號正確，畫面會顯示該首歌歌名
- ◆ 若錯誤會“顯示歌曲不存在訊息”

- ◆ 輸入曲號正確後，按 **選擇鍵** 可以把歌曲加入歌單
- ◆ 輸入曲號正確後，按 **藍色鍵** 可以插歌，即加入歌單的第一順位(若目前在歡唱中則加入第二順位)

十一、歌單頁面



包月廳或單曲歡唱內按下紅色鍵可進入歌單頁面

◆ 按下選擇鍵可以把該首歌曲自歌單中移除

◆ 按下藍色鍵，可以插歌，即把歌曲移動到歌單的第一順位(若目前在歡唱中則移到第二順位)

十二、歡唱頁面之一



在歌單有歌曲時按下播放鍵，即進入播歌歡唱頁面

◆ 按下**停止鍵**可以把正在歡唱的歌曲切歌，並播放下一首歌

◆ 按**上下鍵**可以調整歌曲的音調高低

十三、歡唱頁面之二



- ◆ 按**左右鍵**可以調整麥克風的迴音大小




- ◆ 按下**黃色鍵或伴唱鍵**切換人聲伴唱



- ◆ 按**刪除鍵**，畫面出現箭頭符號，待歌曲播畢會再從頭播放一次

十四、訂購查詢

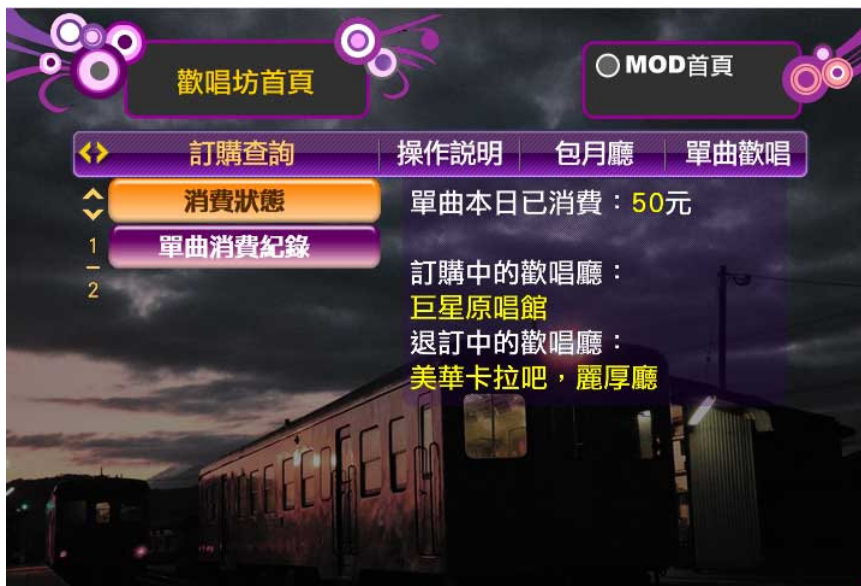

◆ 在歡唱坊首頁的訂購查詢可以查詢目前消費狀態及單曲消費紀錄

◆ 消費狀態會顯示本日單曲消費金額及各分廳的訂購狀態



◆ 在單曲消費紀錄按下選擇鍵進入單曲消費紀錄查詢



◆ 單曲消費紀錄可以查詢最近七天內的單曲消費紀錄

◆ 若要離開請按回前頁回到歡唱坊首頁

十五、我的歌本



在分廳包月下才可以使用我的歌本功能，我的歌本裡可以保存自己喜歡的歌曲，以方便日後點選歡唱。

◆ 歌曲選取中按下書籤鍵可以把歌曲加入我的歌本



◆ 在我的歌本選取的歌曲上按下刪除鍵，可以把該首歌自我的歌本中移除



◆ 在我的歌本底下選擇全部加入歌單，會把我的歌本裡所有歌曲加入已點歌單