



# 遙控器 使用指南


---

MRC51適用  
2019年3月

# 中華電信MOD MRC51遙控器按鍵功能

本頁僅述遙控器按鍵的一般功能，操作時仍請以螢幕畫面的說明為準。  
本圖僅為示意，按鍵位置依所屬遙控器型號可能與圖中略有差異，請以實物標示為準。

## 低電量提示燈

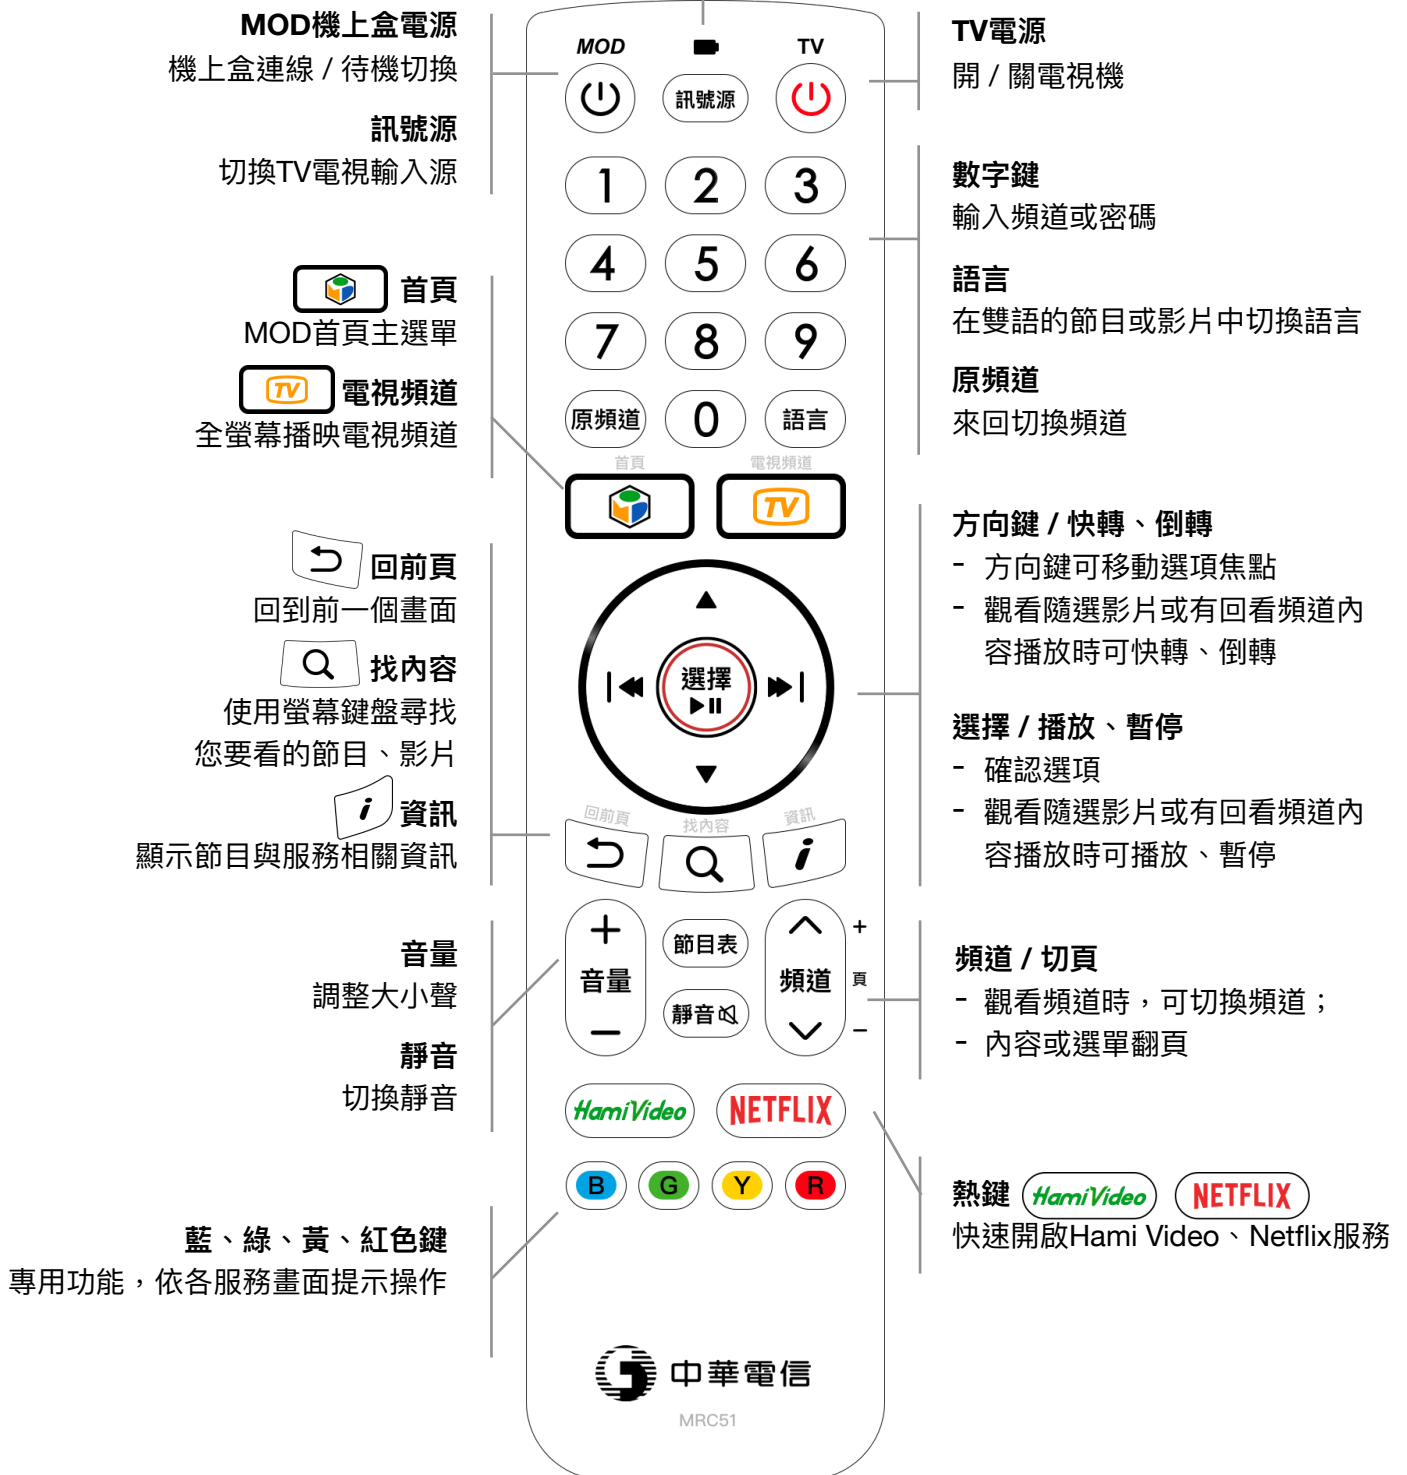

- 操控TV功能需要完成學習設定後才能使用。
- 低電量提示指：按一任何按鍵「低電量提示燈」閃10下代表電池低電量，請更換電池。
- 未開通Netflix服務請洽中華電信各門市辦理。
- 使用HamiVideo服務請先至Apple store或Google play下載「Hami Video」APP，並與MOD TV綁定後才能使用。

# 遙控器學習設定

MOD遙控器可學習的按鍵共5個鍵：  
TV電源、訊號源、音量+、音量-、靜音

操作動作	「低電量提示燈」 狀態與說明
<p><b>1 準備MOD與欲學習電視遙控器</b> 將MOD與電視遙控器兩隻紅外線發射位置相對，彼此距離保持2~5公分</p>  <p>MOD遙控器                      家中電視遙控器</p>	
<p><b>2 開啟遙控器學習模式</b> 按住MOD鈕遙控器的  (紅色鍵)3秒</p>	閃2下後恆亮，表示已進入學習程序
<p><b>3 開始學習按鍵</b>(以電視電源鍵為範本) 短按MOD遙控器要「TV電源鍵 」，「低電量提示燈」會閃1下後恆亮，代表正在學習中並等待訊號 (若30秒內沒有偵測到任何訊號，「低電量提示燈」會自動熄滅，表示退出學習模式)</p>	閃1下後恆亮，表示正在學習中
<p>按家中電視遙控器「電源鍵」不放，此時「低電量提示燈」會閃3下後放開，代表學習成功。</p>	閃3下後恆亮，表示正在學習成功  (閃5下後恆亮，表示學習失敗, 請由第3步驟開始)



操作動作	「低電量提示燈  」 狀態與說明
4 學習其他按鍵，需重覆第3的步驟	
5 離開學習模式  按MOD遙控器  (紅色鍵)1次，或未按任何按鍵30秒	不亮燈，表示已離開學習程序。

## 注意事項

- 每個按鍵只能學習一個按鍵功能，無法學多個按鍵功能。
- 同一個按鍵以最後一次學習的為準，新學的功能會取代先前的功能。
- 學習失敗原因：
  1. 低電量需更換電池：
    - 尚未進到學習模式前，按一任何按鍵「低電量提示燈」閃10下，且無法進到學習模式。
    - 進到學習模式後，按一任何按鍵「低電量提示燈」閃10下後不亮燈，代表後離開學習程序。
  2. 在學習模式未按任何按鍵30秒，「低電量提示燈」指示燈會熄滅，代表離開學習程序。
  3. 遙控器擺設位置可能會造成兩支遙控器的紅外線對不準。若失敗，請重新擺放再試一次。
  4. 學習程序請在其他紅外線訊號強度低的地方進行，光線過於明亮或環境有高能量的螢光也可能干擾學習。
  5. 有些裝置的訊號無法學習。包含多重訊號、高頻率訊號、和一些非通用格式。

## 遙控器刪除設定(MOD遙控器回復出廠狀態)

進行下列步驟可以清除您對遙控器做過的所有設定( 包含學習設定) ，並回復到出廠預設值：

1. 同時按  「選擇」 鍵和  紅色鍵三秒，指示燈會閃3次表示進入設定程序。
2. 按下9 7 7 。當按下前兩個數字鍵時，指示燈會各閃1次，按下最後一個7時，指示燈會閃3次，表示所有設定皆已刪除回復出廠預設值，並離開設定程序。

## 電池更換

遙控器用兩枚四號電池(AAA) 驅動，電力不足時，按下每個按鍵，「低電量提示燈」閃10下，此時請更換電池。電池槽位於遙控器背面底側，用手指由遙控器背面中央雙三角箭頭符號處往箭頭方向( 遙控器底部) 推開電池蓋，更換電池後將電池蓋對準卡榫，往頂部方向推回，即可蓋上蓋子。

更換電池請特別注意：

- 插入新電池時，確定方向是正確的。
- 如果您長時間不打算使用遙控器，請移除電池，將電池放在陰涼而乾燥的地方。
- 立即移除沒電的電池，並以符合環保的方式加以處理。
- 絕不要嘗試對普通電池充電。
- 兩顆電池要一起換。不要混用舊電池與新電池，而且不要混用不同類型的電池。

MOD服務及其產品可能隨技術進步而不斷改良，致本文件內容與實際狀況可能有所差異。中華電信公司保留隨時更改本文件之權利，更改時不再另行通知。

本文件、MOD服務及其產品所運用之技術受智慧財產權之保護。